SZERELÉSI ÚTMUTATÓ · ELITE EDITION

KW1202

Lehajtható konyhai csaptelep

Ablak előtt | Furat Ø 35 mm | Munkalap ≤ 40 mm

SZÍNEK Gunmetal · Fekete · Króm

SZERELÉS MENETE

Az ablaktól az első vízsugárig

8 lépés
4 OLDALON

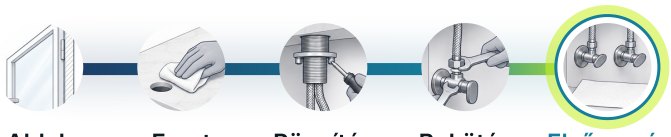

Ablak OLD. 1 · Furat OLD. 2 · Rögzítés OLD. 3 · Bekötés OLD. 3 · Első sugár OLD. 4

TELJES MAGASSÁG	LEHAJTVA	ZUHANY KIHÚZÁSA	FURAT	MUNKALAP	KIFOLYÓ FORGATÁSA
480 mm	70 mm	350 mm	Ø 35 mm	≤ 40 mm	360°

01 · ABLAK ELLENŐRZÉSE · OLDALNÉZET

Kinyílik *az ablak*?

A lehajtott csaptelepnek el kell férnie a nyitott ablakszárny alsó éle alatt.

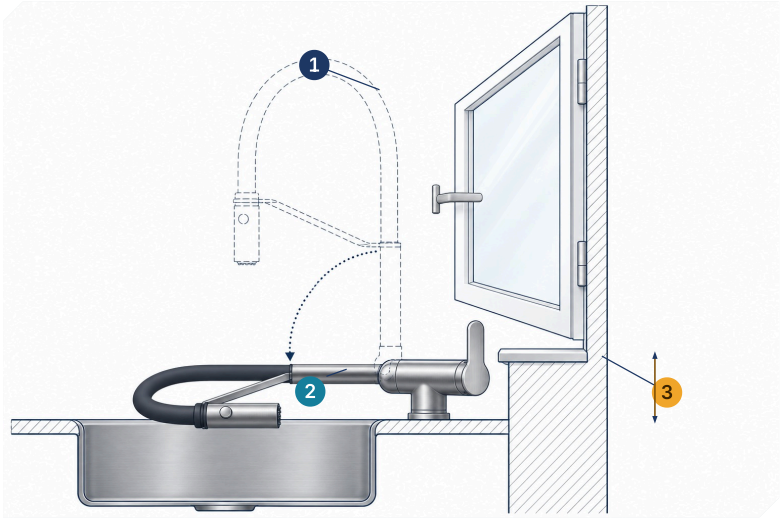



1. **Függőlegesen 480 mm.** Ebben a helyzetben a csaptelep elállja a szárny útját.
2. **Lehajtva 70 mm.** A kifolyót döntse előre.
3. **A szárny éle ≥ 75 mm** a munkalap fölött, nyitott ablaknál.

02 · SZERELÉS ELŐTT · 5 ELLENŐRZÉS

Mit *mérjen meg* előbb



- ◯ **Ablak:** a nyitott szárny alsó éle legalább 75 mm magasan a munkalap fölött.
- ◯ **Furat:** Ø 35 mm, munkalap max. 40 mm.
- ◯ **Hely előre:** 210 mm szabad út a mosogató fölött.
- ◯ **Sarokszelepek:** ⅜″ kimenetnél a mellékelt adapter kell, ½″ esetén nem.
- ◯ **A mosogató alatt:** a bekötőcsövek lehajtáskor nem feszülhetnek meg.

SZERSZÁM

2 állítható csavarkulcs · csavarhúzó · ½″ és ⅜″ tömítés · zseblámpa · edény és rongy · papírtörlő

! **Lapos tömítés** kell minden csatlakozásba. Ellenőrizze, megvan-e.

csaptelepek-zuhany.hu
info@csaptelepek-zuhany.hu

03 · MŰSZAKI RAJZ · ELÖLNÉZET

Méretek *milliméterben*

A rajz a csaptelep formáját követi. A méreteket az adatok adják, nem a rajz mérete.

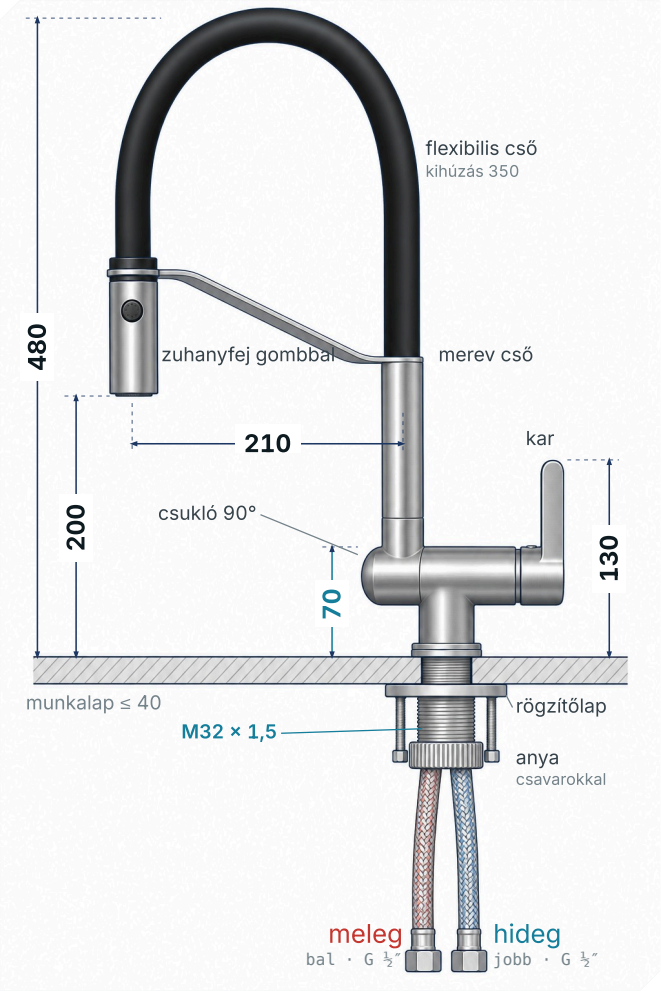

FURAT A MUNKALAPBAN — FELÜLNÉZET

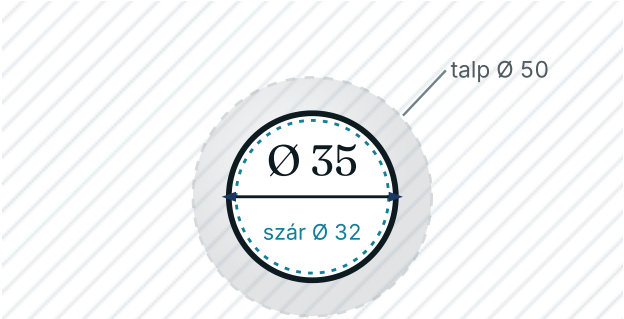

JAVASOLT ÁTMÉRŐ	Ø 35 mm
MEGENGEDETT TARTOMÁNY	33–45 mm
MUNKALAP VASTAGSÁGA	≤ 40 mm
TELJES MAGASSÁG	480 mm
KIFOLYÁS A MUNKALAP FÖLÖTT	200 mm
ZUHANY HATÓTÁVJA A TENGELYTŐL	210 mm
KAR CSÚCSA	130 mm
LEHAJTVA	70 mm
CSŐ / ADAPTER	G ½″ / G ⅜″

HASZNÁLAT · MINDENNAP

Lehajtás, sugár és *zuhany*



Lehajtás az ablak alá
Nyitás előtt döntse a kifolyót előre.



Teljes sugár
Alapértelmezett mód edények töltéséhez.



Zuhany
A zuhanyfej gombját nyomja le, hogy bekattanjon.

04 · RÖGZÍTÉS ÉS BEKÖTÉS · ROBBANTOTT ÁBRA

Hogyan tart a csaptelep *és hol tömít*

Balra: a talp alatti rétegek. Jobbra: egy csatlakozás a sarokszelepen.

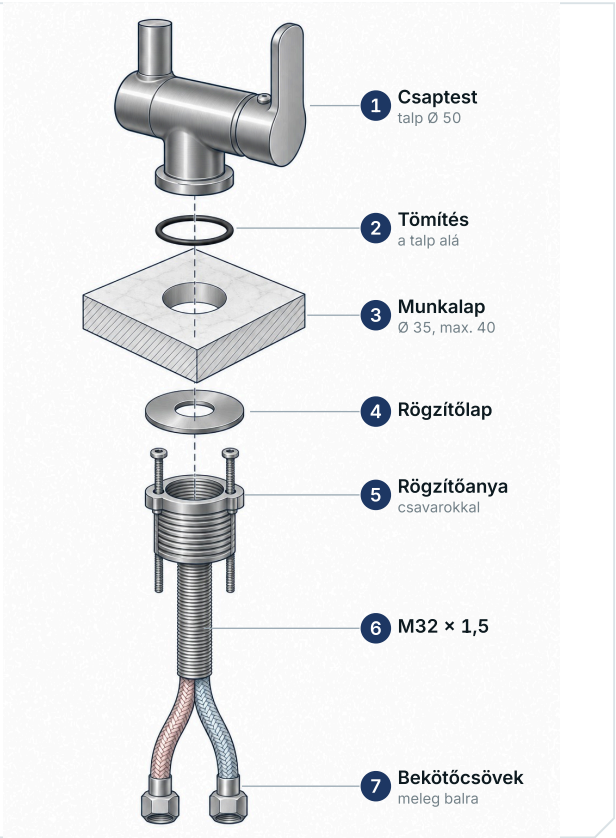

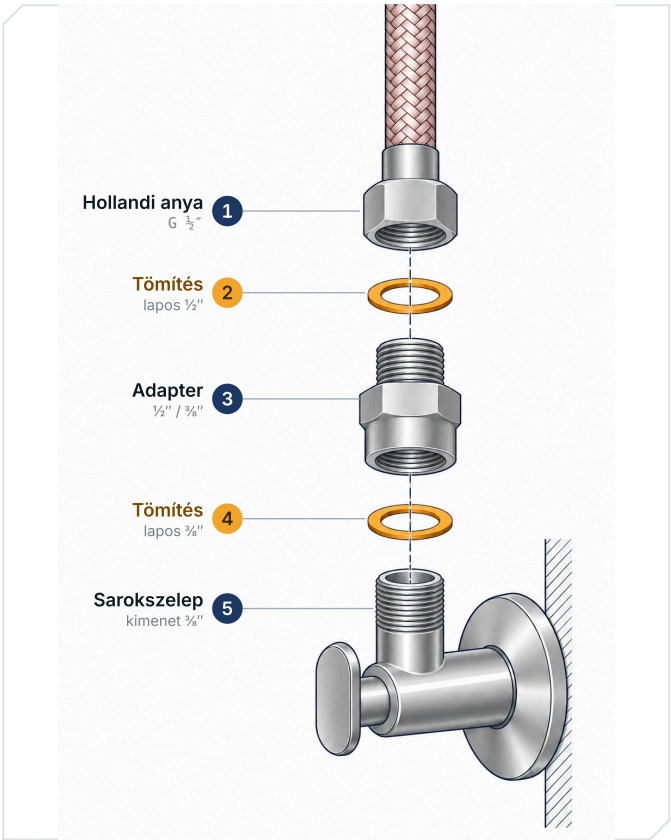

05 · A CSOMAG TARTALMA · 7 DB

Mi van *a csomagban*

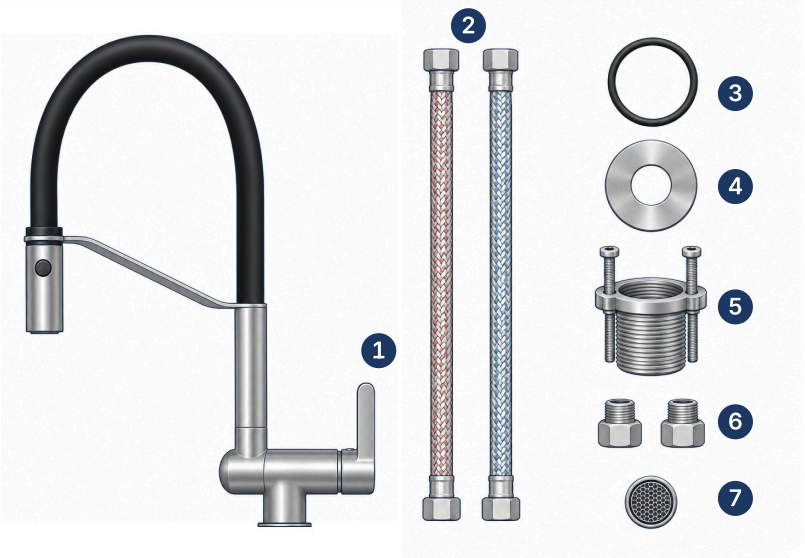

1. **KW1202 csaptelep** zuhanyfejjel
2. **Flexibilis bekötőcsövek** 2 × G ½"
3. **Talptömítés**
4. **Rögzítőlap**
5. **Rögzítőanya csavarokkal** M32 × 1,5
6. **Adapterek** 2 × G ⅜"
7. **Perlátor**

! **Lapos tömítés** nincs a csomagban. Készítsen elő 2 × ½" és 2 × ⅜" méretűt.

06 · SZERELÉS · 8 LÉPÉS

A sarokszelepektől *az első vízsugárig*

A szám melletti gyűrű mutatja, meddig jutott.

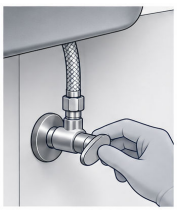

01 Zárja el a vizet

Zárja el a sarokszelepeket. Nyomásmentesítés után szerelje le a régit.



02 Készítse elő a furatot

Ø 35 mm, munkalap max. **40 mm**. Távolítsa el a régi szilikont.

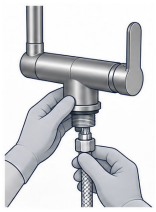

03 Csavarja be a csöveket

A flexibilis csöveket a csaptelep aljába **csak kézzel** csavarja be, ütközésig.



04 Helyezze be a csaptelepet

Tömítés a talp alá, **kar jobbra**, a csukló a mosogató felé.

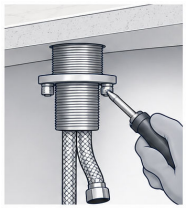

05 Rögzítse a munkalap alatt

Lap és anya az **M32 × 1,5** szárra, **a csavarokat** felváltva húzza meg.

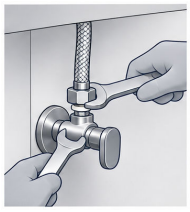

06 Csatlakoztassa a vizet

Balra meleg, jobbra hideg. Lapos tömítés minden csatlakozásba.



07 Öblítsen és ellenőrizzen

Lassan nyissa a szelepeket, 1 percig folyassa a vizet. Száraz papír a csatlakozások alá.



08 Próbálja ki a csuklót

A kifolyót hajtsa előre, forgassa el 360°-ban. Az alsó csövek ne feszüljenek.

07 · PRÓBA · 24 ÓRA

Szárazon *a mosogató alatt*

0 PERC	10 PERC	1. ÉJ	24 ÓRA
Nyissa meg papír alá	**Ellenőrizze** nyomás alatt	**Zárja el** sarokszelepek	**Ellenőrizze** száraz-e

Ápolás: puha rongy, enyhe szappan, súrolószer nélkül.

Kérdés a szerelésről?

Küldjön fotót a mosogató alatti térről.

info@csaptelepek-zuhany.hu

Csepeg a sarokszelep

A lapos tömítés hiányzik vagy elcsúszott. Helyezze be, majd húzza meg újra a csatlakozást.

A meleg és a hideg fel van cserélve

Cserélje fel a csöveket a sarokszelepeken.

Gyenge sugár, de erős a zuhany

A perlátor eltömődött. Öblítse át. Ha ez nem segít, írjon nekünk.

A talp elfordul

Felváltva húzza meg mindkét csavart a munkalap alatt.

A SZERELÉS DÁTUMA

A SZERELÉST VÉGEZTE

ALÁÍRÁS